


Cubrepiernas PRO_MOTO

Instrucciones para el montaje




Art. JC0050

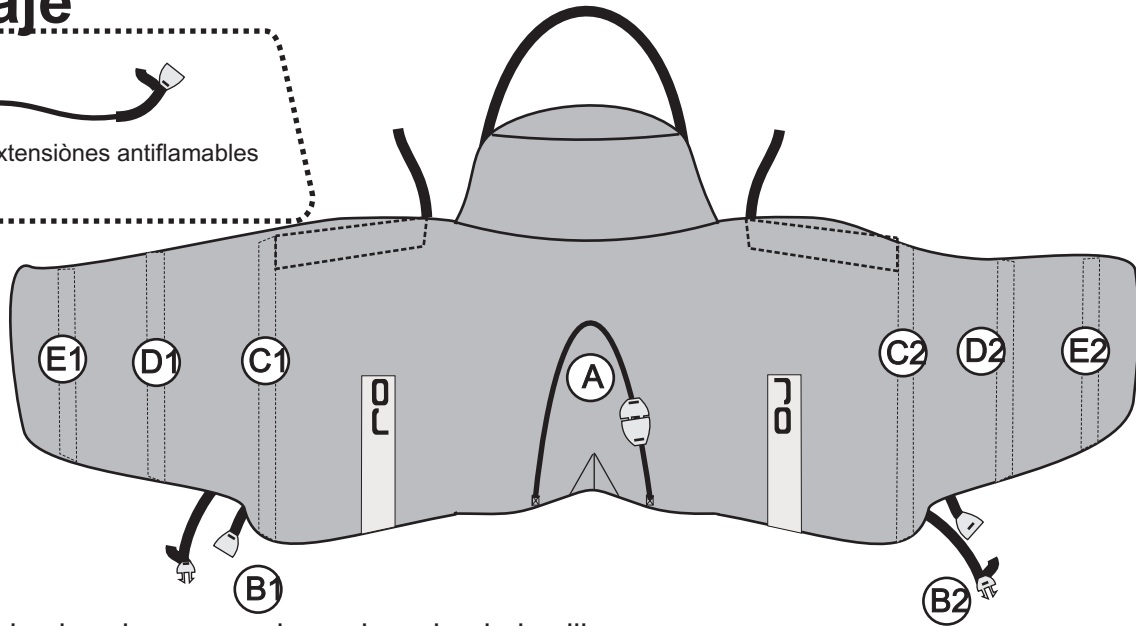


1-Extender el cubrepiernas con la pechera hacia la silla


2-Doblar las barras de metal C,D y E a U en manera que puedan crear un compartimento para los pies. La parte inferior que apoya sobre el motor es antinflamable

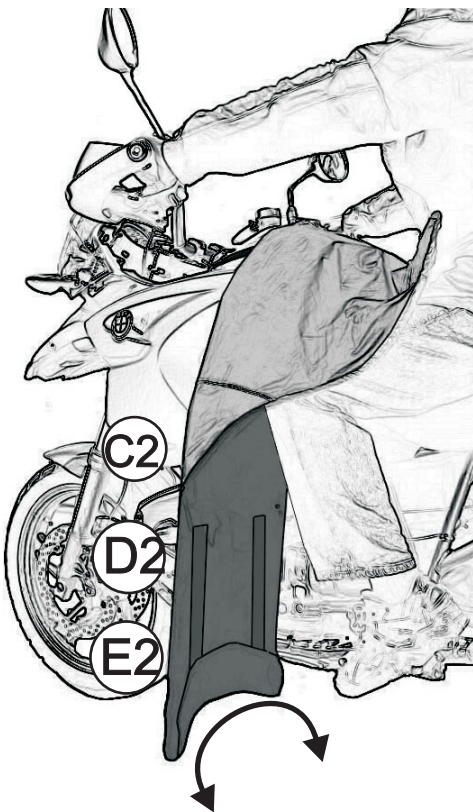


3-Redoblar la parte que apoya sobre el tacque como en la imagen y volver a cerrar la correa A despues de haberla hecho pasar alrededor de la lancha del directivo

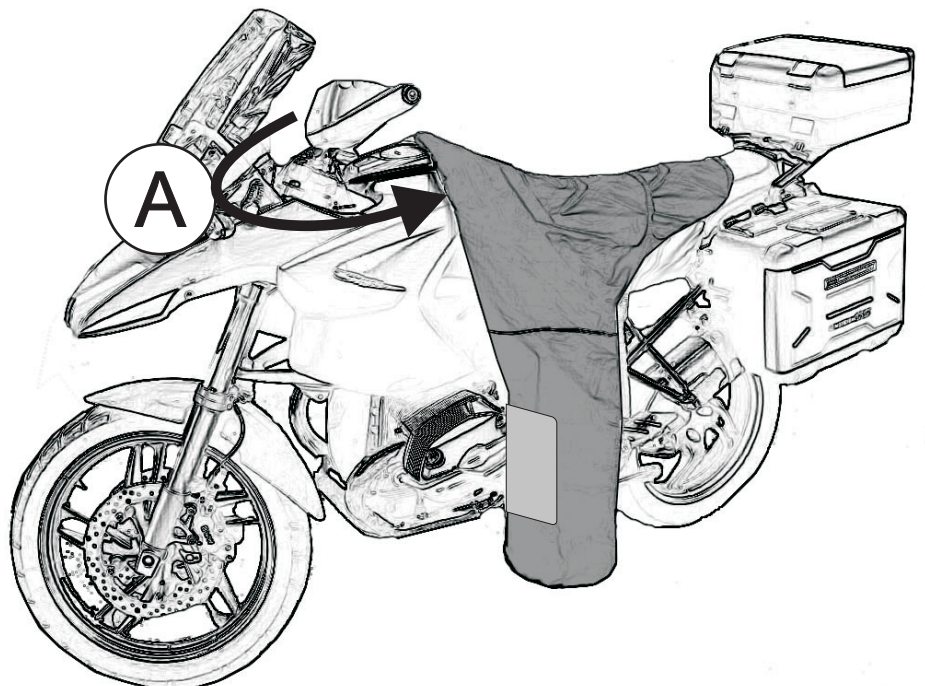

4-Utilizar las correas B en una de las dos maneras (vista por debajo) :

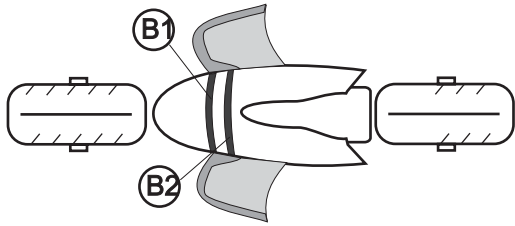


Unir el macho de la correa B1 con la hembra de la correa B2 y viceversa de una parte a la otra de la moto utilizando las extensiones antinflamables

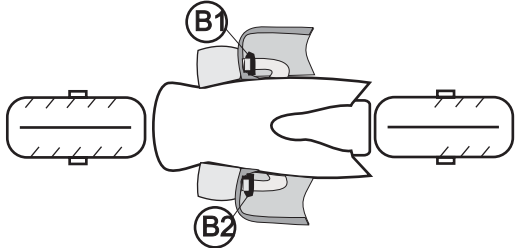

Para motores boxer:
Unir el macho de la correa B1 con la propia hembra alrededor de la manguita

El PRO-MOTO se puede regular en diferentes medidas a segunda de la necesidad: es suficiente doblar hacia el interior la parte inferior del PRO-MOTO y fijarla con los velcros a la altura deseada

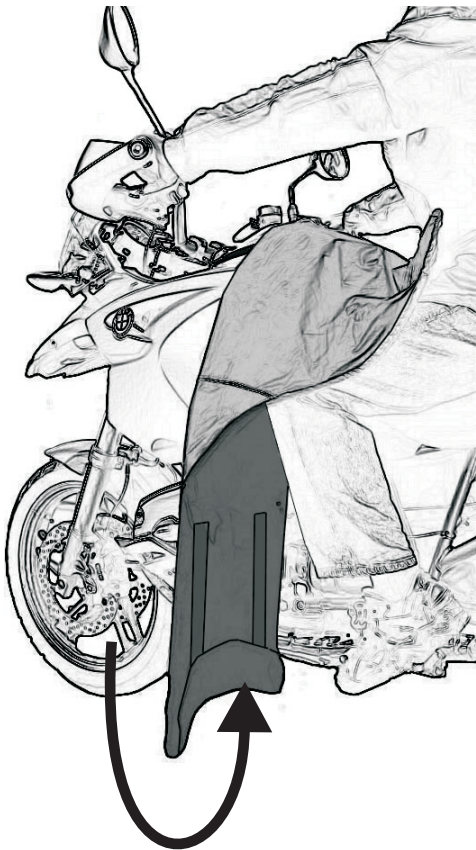

Medida maxima:
recomendada para los enduros

Medida mediana:
recomendada para las
carreteras

Medida minima:
recomendada para las naked

Recomendaciones:

- Verificar con regular frecuencia las condiciones de las correas y de los ganchos
- El cubrepiernas limita la libertad de movimiento de las piernas. Tenerlo en cuenta durante la marcha
- El cubrepiernas puede modificar la dinàmica y la estabilidad del vehículo
- Conducir con cuidado y moderar la velocidad

Mantenimiento:

- Para la limpieza del cubrepiernas utilizar agua y jabòn neutral
- Productos como solventes o gasolina pueden dañar el cubrepiernas

Seguir con atencion las instrucciones para el montaje

OJ ATMOSFERE METROPOLITANE srl no es responsable por lo daños causados da errores en la instalaciòn, en el utilizo o en el mantenimiento del producto

