


Cubrepiernas FAST



Instrucciones para el montaje

OJ Art. JC0020

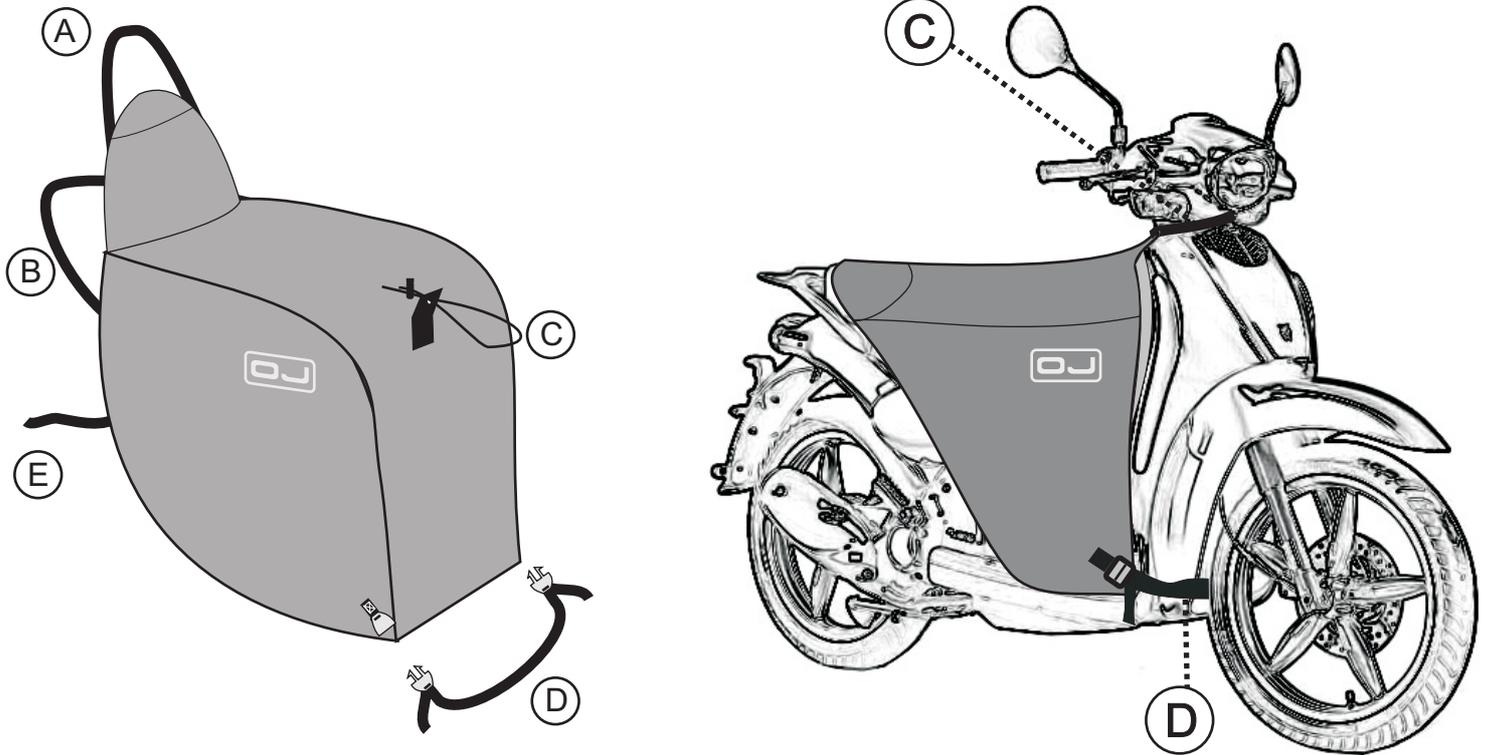

Ideal para todos los escúter. La imagen es puramente indicativa para el montaje.

- 1 El elastico C y la correa D sirven para fijar el cubrepiernas FAST al escúter para evitar que se levante durante la gran velocidad
- 2 El elastico C debe ser hecho pasar alrededor de la grieta del directivo
- 3 La correa D debe ser engachada delante del apoya pies, en el compartimiento de la rueda, y tiene que ser tirada bien: **ASEGURESE QUE NO INTERFIERA CON LOS PIES DURANTE LA MARCHA Y EN LOS MOMENTOS DE PARADA**
- 4 El elastico C y la correa D pueden ser no utilizados, y por lo tanto desenganchados, y estibados en el bolsillo de la pechera.
- 5 La pechera sirve para ampararse del viento, utilizando la correa A
- 6 La correa B sirve para asegurarse el FAST al rededor de la cintura
- 7 Las correas E se hacen pasar bajo las piernas y unidas entre ellas. Sirven para evitar el ondeo a las grandes velocidades.

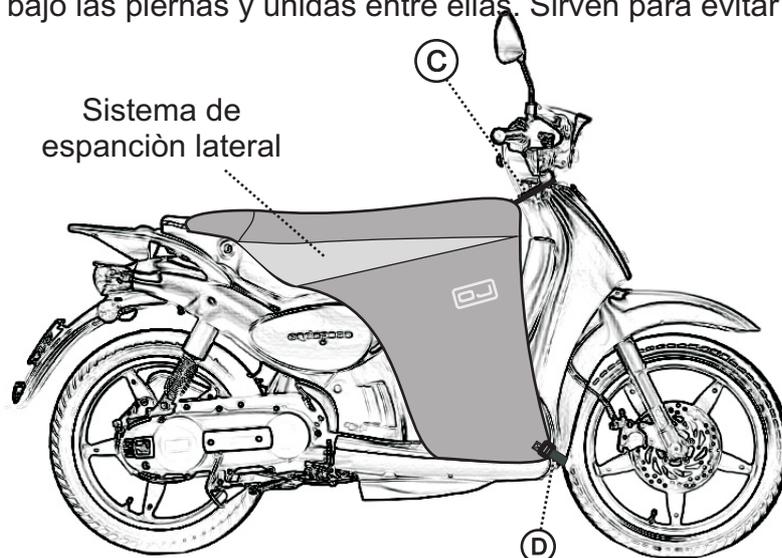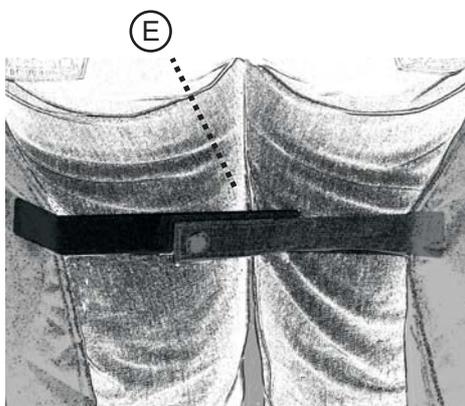

Art. JC0020



8 032535 150359 8

Made in China

Seguir con atención las instrucciones para el montaje
OJ ATMOSFERE METROPOLITANE srl no es responsable por los daños causados por errores en la instalación, en el uso o en el mantenimiento del producto



OJ_ATMOSFERE METROPOLITANE

Recomendaciones:

- Verificar con regular frecuencia las condiciones de las correas y de los ganchos
- El cubrepiernas limita la libertad de movimiento de las piernas. Tenerlo en cuenta durante la marcha
- El cubrepiernas puede modificar la dinámica y la estabilidad del vehículo
- Conducir con cuidado y moderar la velocidad

Mantenimiento:

- Para la limpieza del cubrepiernas utilizar agua y jabón neutral
- Productos como solventes o gasolina pueden dañar el cubrepiernas