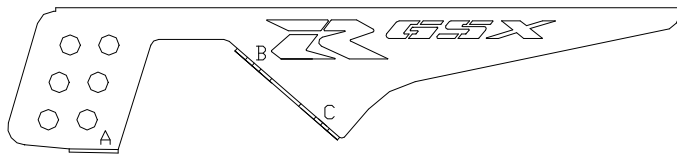


REF. 1410

INSTRUCCIONES DE MONTAJE CUBRECADENAS SUZUKI GSXR 750(00-03) GSXR 1000(01-04)
INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE CHAINGUARD SUZUKI GSXR 750(00-03)GSXR 1000 (01-04)

El cubrecadenas se entrega con tres tornillos M6x15 colocados en las posiciones A,B, C. Las versiones que monten remaches de plástico en las posiciones A y B, usar las arandelas de Nylon que se suministran para colocarlas entre el remache y el cubrecadenas.

The chainguard is supplied with three M6x15 screws place in positions A, B, C. The models than has rivets in positions A and B should use Nylon washers which are supplied to place between the rivet and the chainguard.

**REF. 1410**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE CUBRECADENAS SUZUKI GSXR 750(00-03) GSXR 1000(01-04)
INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE CHAINGUARD SUZUKI GSXR 750(00-03)GSXR 1000 (01-04)

El cubrecadenas se entrega con tres tornillos M6x15 colocados en las posiciones A,B, C. Las versiones que monten remaches de plástico en las posiciones A y B, usar las arandelas de Nylon que se suministran para colocarlas entre el remache y el cubrecadenas.

The chainguard is supplied with three M6x15 screws place in positions A, B, C. The models than has rivets in positions A and B should use Nylon washers which are supplied to place between the rivet and the chainguard.

