

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA LA CÚPULA *adaptable a*




B M W
F 650 S, 01' - 03'

REF^a.: 0172

INSTRUCCIONES MONTAJE

- 1- Desmontar la cúpula original de la motocicleta. Desechar los tres tornillos originales.
- 2- Montar los silentblocks nº4 en el interior de los orificios de la cúpula, e introducir en su interior los casquillos nº3.
- 3- Montar soporte y cúpula sobre el frontal de la motocicleta según croquis adjunto.

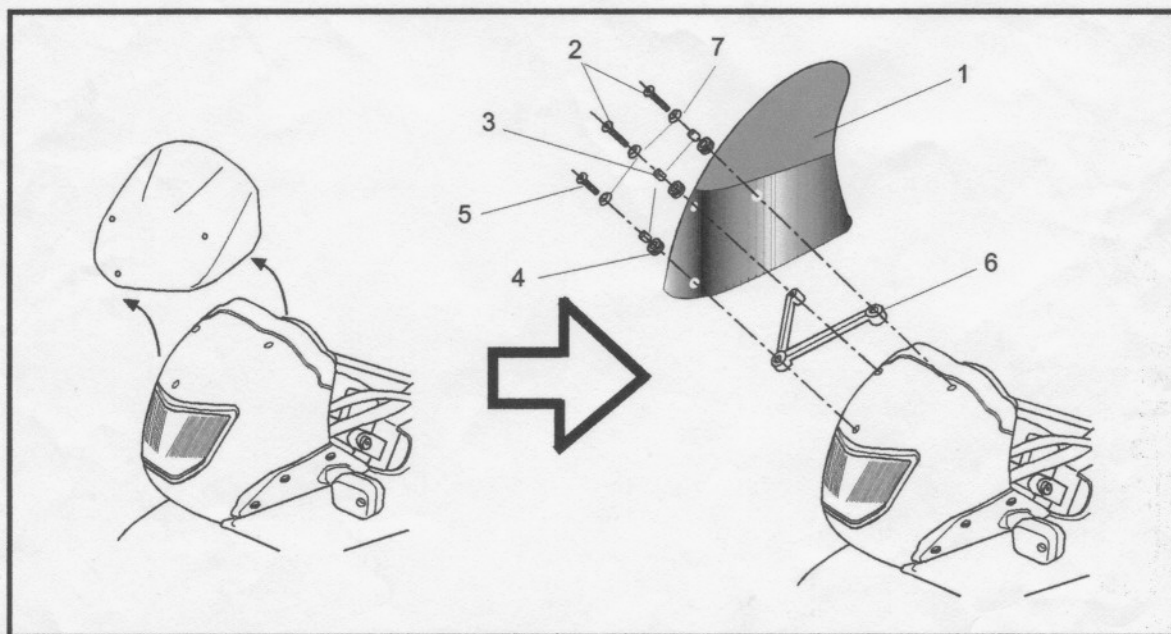

MATERIAL SUMINISTRADO Y ORDENADO PARA SU MONTAJE AL VEHÍCULO:

NÚMERO	DENOMINACIÓN	CANTIDAD
1	Cúpula	1
2	Tornillo cabeza avellanada allen M5x50 DIN 7991	2
3	Casquillo Ø9xØ6x7,5	3
4	Silentblock de goma	3
5	Tornillo cabeza avellanada allen M5x35 DIN 7991	1
6	Soporte	1
7	Arandela de plástico	3

Puig
Racing Screens

MOTOPLASTIC, S.A.

Molino de la Sal, 1
08400 GRANOLLERS
Barcelona
Telf. 93 849 06 33 / 08 67
FAX (93)849 09 88

WEB <http://www.motoplastic.com>
e-mail motoplastic@motoplastic.com