

## Schutzbügel SUZUKI DL 1000 V-STROM

### Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTEC gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50km alle Verbindungen auf festen Sitz.

### Mounting Instructions

SW-MOTEC products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTEC takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTEC, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.


Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

SW-MOTEC GmbH & Co. KG  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00  
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

2 Zylinderschraube mit Innensechskant  
Hexagon Socket Screw

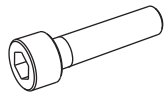

M8 x 50 DIN 912  
Anzahl/ Pcs. 2

5 Zylinderschraube mit Innensechskant  
Hexagon Socket Screw




M10x1,25x80 DIN 912  
Anzahl/ Pcs. 1

8 Zylinderschraube mit Innensechskant  
Hexagon Socket Screw




M10x1,25x110 DIN 912  
Anzahl/ Pcs. 1

11 Klemmschelle  
Clamp

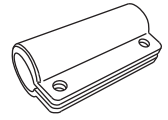


SBL.00.051.002/B/SW 01  
Anzahl/ Pcs. 1

14 Sechskantschraube  
Hexagon Screw

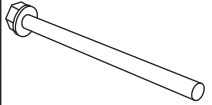


M12 x 1.25 x 380 DIN 6921  
Anzahl/ Pcs. 1

3 Unterlegscheibe  
Washer




A 8,4 DIN 125  
Anzahl/ Pcs. 2

6 Unterlegscheibe  
Washer



A 10,5 DIN 125  
Anzahl/ Pcs. 1

9 Unterlegscheibe  
Washer




A 10,5 DIN 125  
Anzahl/ Pcs. 3

12 Zylinderschraube mit Innensechskant  
Hexagon Socket Screw




M6 x 20 DIN 912  
Anzahl/ Pcs. 2

15 Distanzbuchse  
Spacer




Da:25 Di:12,5 h:20  
Anzahl/ Pcs. 2

4 Distanzbuchse  
Spacer




Da:18 Di:8,2 h:20  
Anzahl/ Pcs. 2

7 Distanzbuchse  
Spacer




Da:20 Di:10,5 h:12  
Anzahl/ Pcs. 1

10 Distanzbuchse  
Spacer



Da:20 Di:10,5 h:18  
Anzahl/ Pcs. 1

13 Mutter selbstsichernd  
Locking Nut




M6 DIN 985  
Anzahl/ Pcs. 2


**Fahrtrichtung rechts**  
**Right side**

**Fahrtrichtung links**  
**Left side**

1 Schutzbügel  
Crash Bar

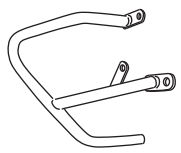

SBL.05.170.901/902 01  
Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

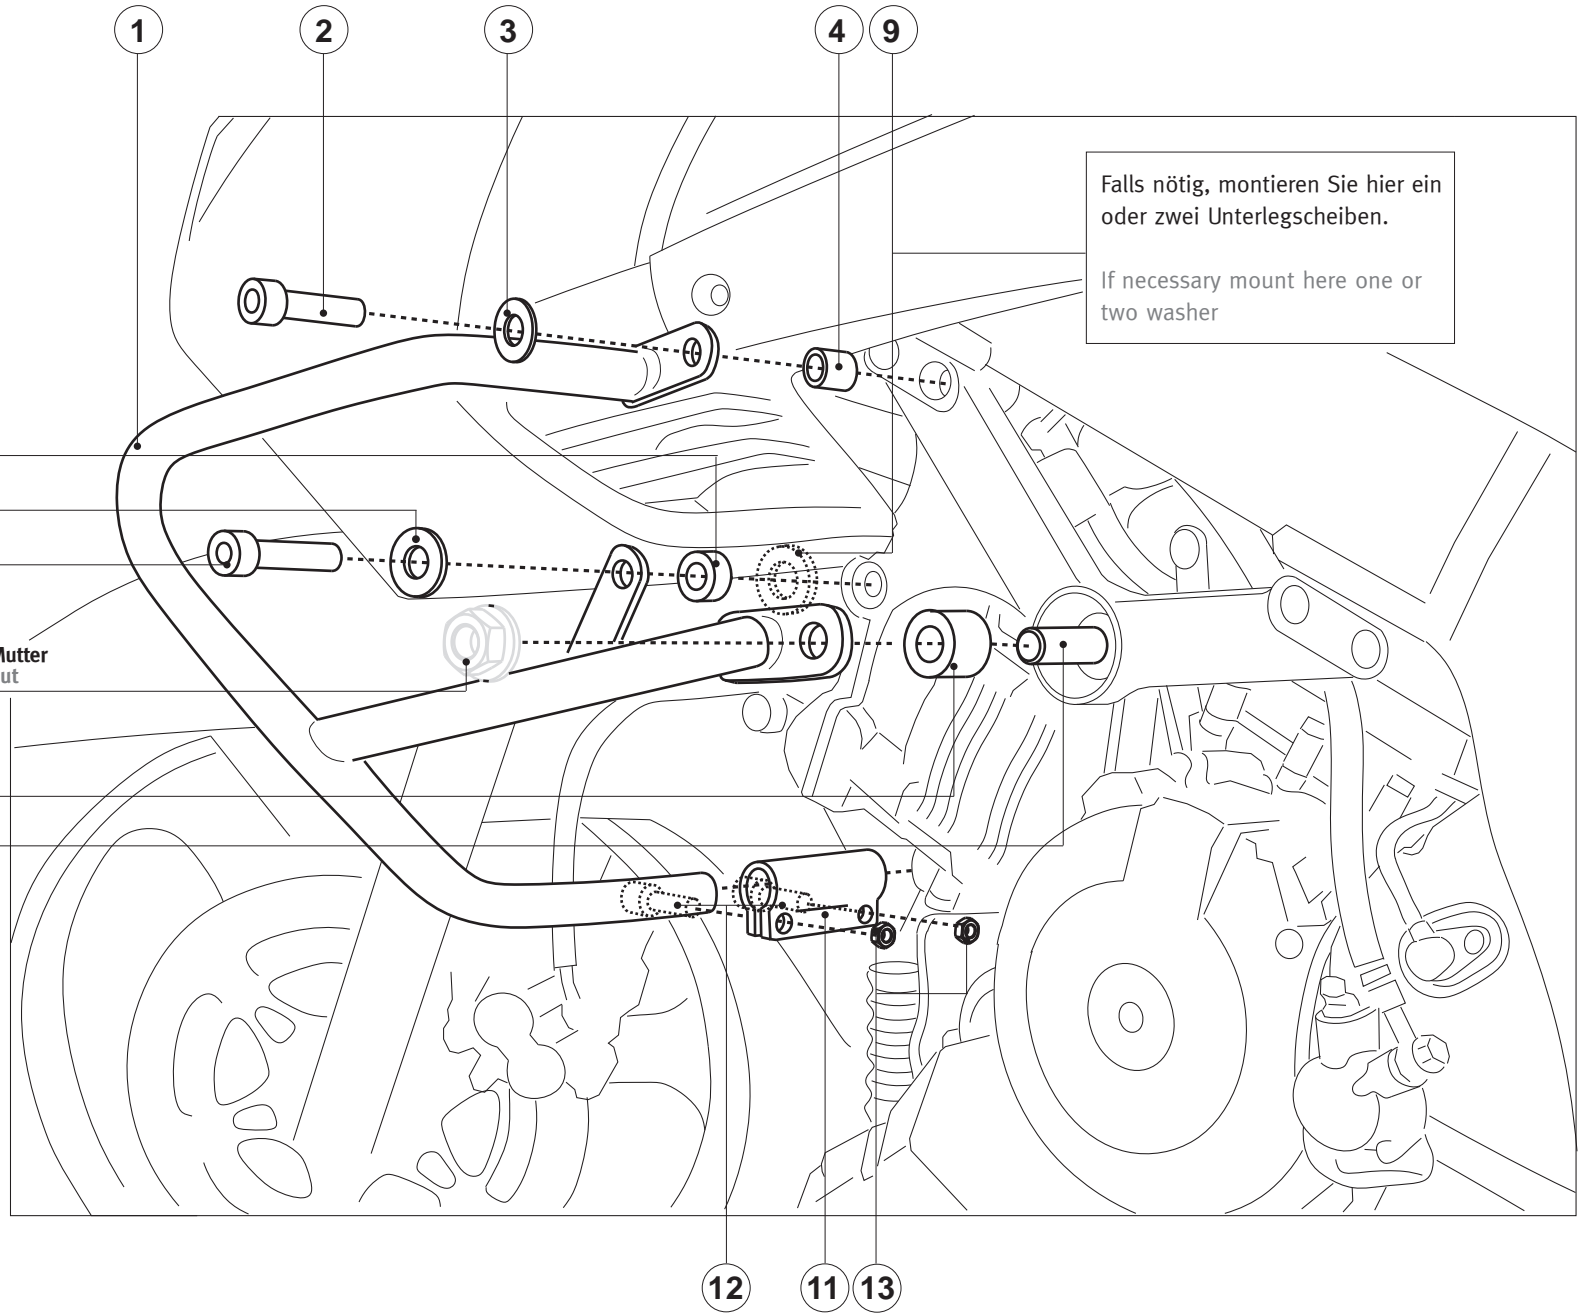

Falls nötig, montieren Sie hier ein oder zwei Unterlegscheiben.

If necessary mount here one or two washer

5 6 7

Fahrtrichtung rechts  
 Right side

10

9

8

Original Mutter  
 Original nut

15

14

Anzugsmomente  
 Tightening Torque

- Pos. 2 = 30 Nm/21,5 ft-lb
- Pos. 5+8 = 55 Nm/40,0 ft-lb
- Pos. 14 = 75 Nm/54,0 ft-lb

12

11

13