




A150A - A150A

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
ANCLAJE ESPECÍFICO PARA

APRILIA SPORTCITY CUBE 2008

300 cc

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

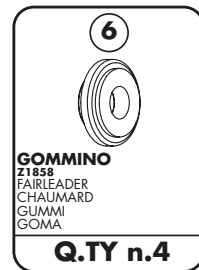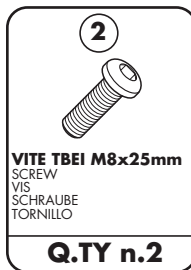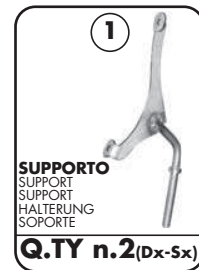



A150A - A150A

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
ANCLAJE ESPECÍFICO PARA

APRILIA SPORTCITY CUBE 2008

300 cc

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

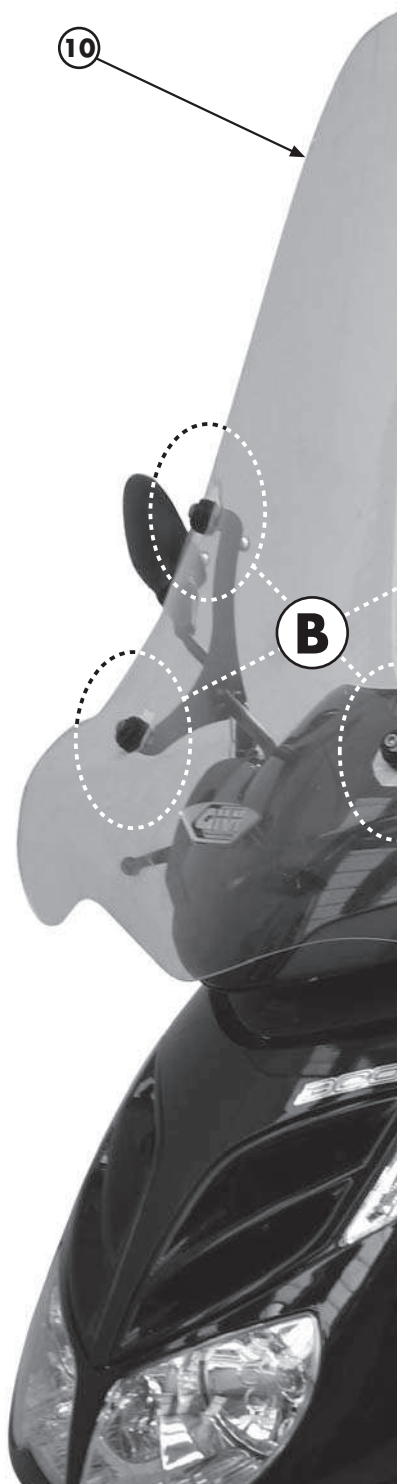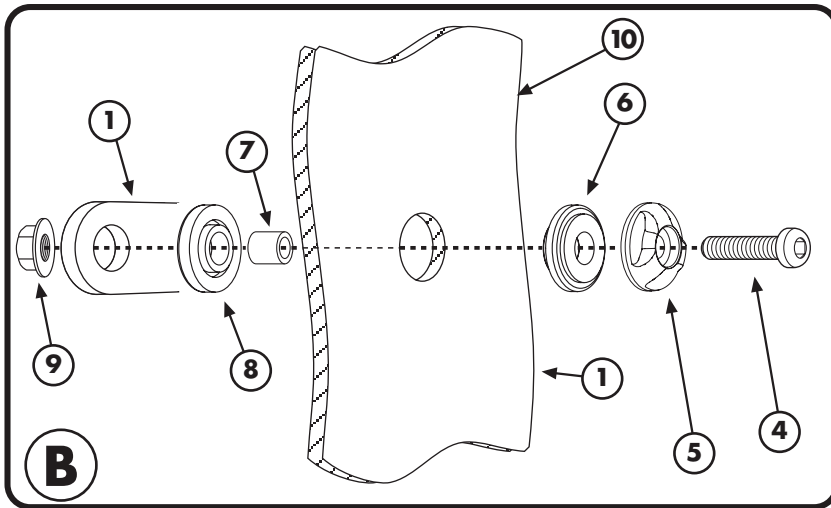

A150A - A150A

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
ANCLAJE ESPECÍFICO PARA

APRILIA SPORTCITY CUBE 2008
300 cc

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. FISSARE I SUPPORTI PARABREZZA COME INDICATO IN FIGURA A.
2. PROCEDERE AL FISSAGGIO DEL PARABREZZA NEI PUNTI INDICATI IN FIGURA B.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. FIX THE WIND-SCREEN SUPPORTS AS YOU CAN SEE FROM PICTURE A;
2. CARRY ON WITH THE WIND-SCREEN FIXING IN THE MARKED POINTS YOU SEE IN PICTURE B.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. FIXER LES SUPPORTS PARE-BRISE COMME INDIQUE EN PHOTO A;
2. PROCEDER A LA FIXATION DU PARE-BRISE SELON LES POINTS INDIQUEES EN PHOTO C, EN SUIVANT LA PROCEDURE DE LA PHOTO B.

D

1. BEFESTIGEN SIE DIE WINDSCHILDSTÜTZEN WIE IN BILD A.
2. MONTIEREN SIE DAS WINDSCHILD AN DEN ANGEZEIGTEN PUNKTEN WIE IN BILD B.

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. FIJAR LOS SOPORTES DEL PARABRISAS COMO SE INDICA EN LA FOTO "A";
2. PROCEDER FIJANDO EL PARABRISAS EN LOS PUNTOS INDICADOS EN LA FOTO "C", SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DE LA FOTO "B".