

ATTACCHI SPECIFICI PER 186A - SPECIFIC FITTING KIT FOR 186A
 KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR 186A - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR 186A
 ANCLAJE ESPECIFICO PARA 186A

HONDA SH125/150 '02/'03

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

①

186A
Q.TY n.1

②



ATTACCO SPECIFICO
 FITTING
 SUPPORT
 LAGER
 ANCLAJE
Q.TY n.2 (dx-ss)

③

Z268
GOMMINO
 FAIRLEADER
 CHAUMARD
 GUMMI
 FUNDA
Q.TY n.4

④

VITE
 NER
 SCRE
 VIS
 SCHI
 TORN

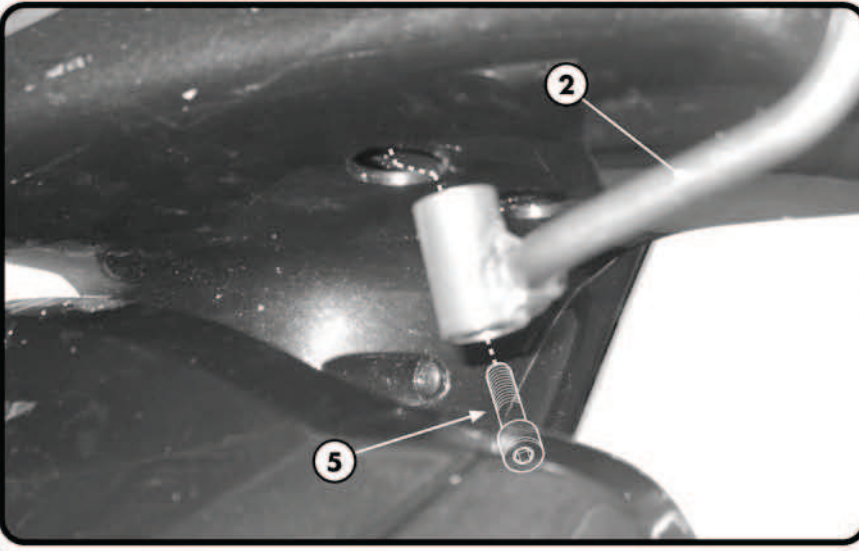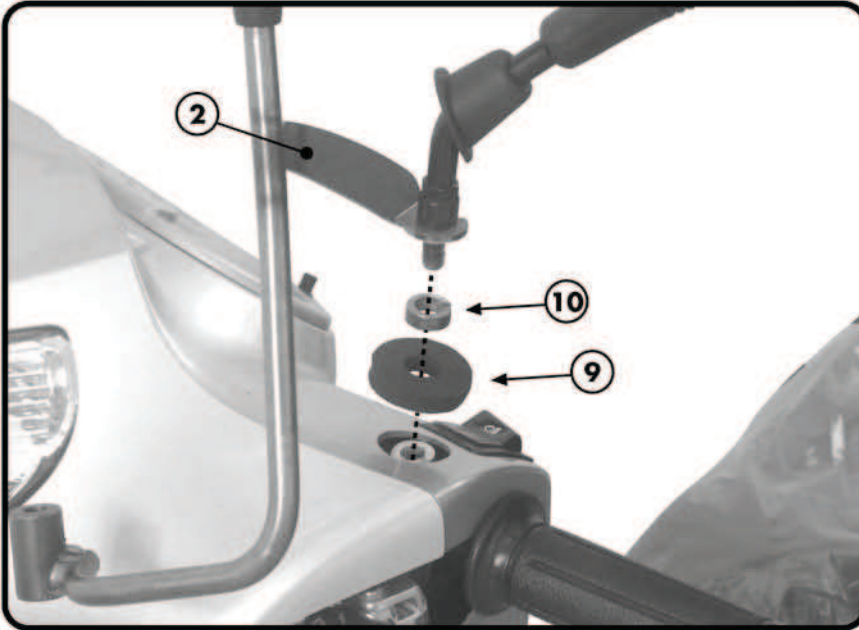

PER UN PIÙ FACILE MONTAGGIO SI CONSIGLIA PRIMA DI P
 L'ATTACCO ALLO SPECCHIETTO E POI DI POSIZIONARLO BE
 MANUBRIO

FOR CORRECT MOUNTING PROCEDURE PLACE THE SUPPO
 MIRROR AND THEN LOCATE IT UNDER THE HANDLI

POUR UN MONTAGE PLUS FACILE, IL EST CONSEILLE DE MONTE
 D'ABORD

SUR LE RETROVISEUR ET ENSUITE DE BIEN LE POSITIONNER SUR

FÜR EINE EINFACHERE MONTAGE EMPFEHLEN WIR ZUERST
 NEBEN DEM RUCKSPIEGEL ZU POSITIONIEREN UM IHN DAN
 LENKSTANGE ZU BEFESTIGEN

PARA FACILITAR EL MONTAJE, RECOMENDAMOS PRIMERO
 ANCLAJE CERCA DEL RETROVISOR Y DESPUES FIJARLO D
 MANILLAR

