
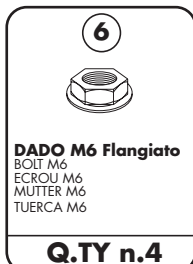
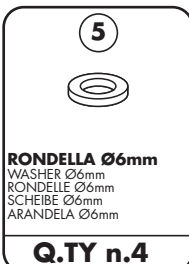
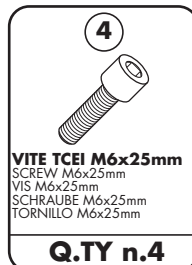


PIASTRA SPECIFICA - SPECIFIC PLATE
PLATINE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHE PLATTE - PARRILLA ESPECÍFICA

HONDA XLV 1000 VARADERO 2007

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

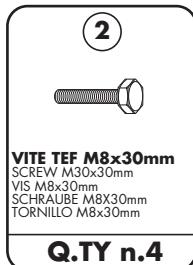

SVITARE LE QUATTRO VITI ORIGINALI CHE FISSANO IL CARTERINO IN PLASTICA SUL PORTAPCCHI.
POSIZIONARE I DISTANZIALI "3", LE PIASTRE "1" E QUINDI AVVITARE LE VITI "2".

A QUESTO PUNTO SI PUÒ MONTARE LA PIASTRA MONOKEY.

DEVISSER LES QUATRES VIS D'ORIGINE QUI FIXENT LE CARTER EN PLASTIQUE SUR LE PORTE-PAQUET.

POSITIONNER LES ENTRETOISES N°3, LES PLATINES N°11 ET PUIS VISSER LES VIS "2".

A CE POINT LA ON PEUT MONTER LA PLATINE MONOKEY.

UNSCREW THE ORIGINAL SCREWS THAT FIX THE PLASTIC COVER ON THE CASE CARRIER;

PLACE THE SPACERS N°3 AND THE SUPPORTS N°1 AS SHOWN IN PICTURE A, THEN TIGHTEN THE SCREWS;

NOW YOU CAN PROCEED TO FIX THE MONOKEY PLATE AS SHOWN.

DESTORNILLAR LOS 4 TORNILLOS ORIGINALES QUE FIJAN LA TAPA EN PLÁSTICO SOBRE EL PORTAEQUIPAJES.

POSICIONAR LA ARANDELA "3" EN LAS PARRILLAS "1" Y ENROSCAR LOS TORNILLOS.

AHOR YA SE PUEDE MONTAR LA PARRILLA MONOKEY

LÖSEN SIE DIE ORIGINAL SCHRAUBEN, DIE DAS KUNSTSTOFFCOVER AM KOFFERTRÄGER BEFESTIGEN;

POSITIONIEREN SIE DIE DISTANZSTÜCKE NR. 3 UND DIE HALTERUNGEN NR. 1, DANN ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN FEST;

ZULETZT KANN DIE MONOKEY PLATTE BEFESTIGT WERDEN.

