

## ISTRUZIONI MONTAGGIO PORTATARGA DUCATI 749/999

**Cod. ESTR-0801**



Le immagini si riferiscono ad un dispositivo di scarico aftermarket. Tuttavia il prodotto si adatta anche allo scarico di serie.

Prima di procedere alla seguente descrizione di montaggio, Evotech specifica che declina all'utente le responsabilità dovute ad un non corretto montaggio dei prodotti e al loro utilizzo improprio.

Il dispositivo di illuminazione targa non è compreso nel seguente kit. Tuttavia si riporta per completezza estetica.

E' consigliato il montaggio del nostro kit da parte di personale specializzato.

## FASI DI MONTAGGIO:

1) Smontare il portatarga di serie, fino ad avere libera l'interfaccia inferiore del silenziatore.




2) Preparare il kit portatarga Evotech come specificato nella vista esplosa in allegato e come visualizzato nell'immagine. Rinviare il fissaggio dei bulloni M8 inox, per permettere una successiva regolazione dell'inclinazione targa.



**3)** Fissare il kit portatarga attraverso i 4 viti M6 o i 4 dadi M6, a seconda della tipologia di silenziatore. (Nel kit vengono forniti la minuteria per entrambi i casi). Applicare del frena filetti sui 4 collegamenti filettati.

Verificare che tra le staffe di sostegno della tabella portatarga vi sia interposto il componente ESTR-0801-C che ha lo scopo di schermo paracalore.

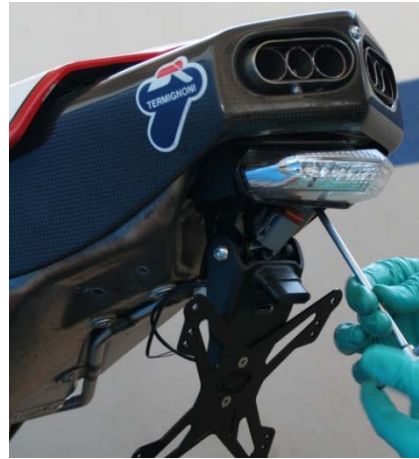

**4)** Collegare i cavi elettrici dei vari dispositivi di illuminazione presenti. Dopo la realizzazione del nuovo cablaggio, inserire il tutto nel tubo passacavi metallico.




5) Regolare l'inclinazione della targa secondo quanto previsto dal codice della strada e fissare i due bulloni M8 inox.



6) Montare il kit supporto indicatori di direzione assicurandosi di effettuare i collegamenti elettrici opportuni nella fase 4. Utilizzare i bulloni M3 forniti.



# ALLEGATO

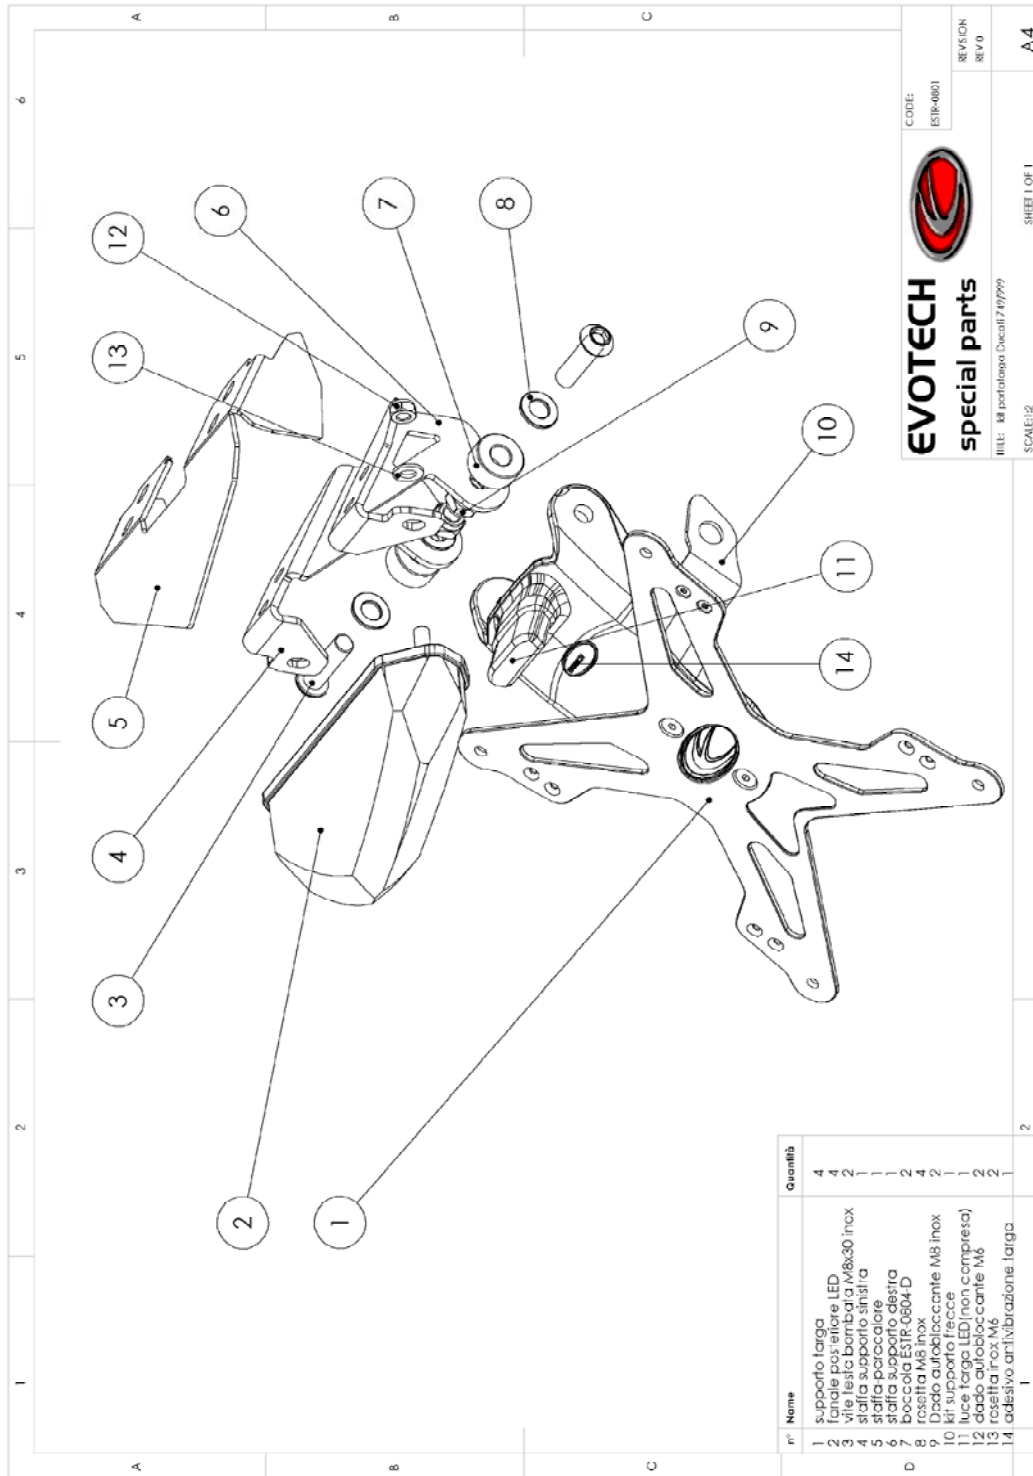

n°	Nome	Quantità
1	supporto larga	4
2	fanale pos. anteriore LED	4
3	vite, testa bombata, M8x30 inox	4
4	staffa supporto sinistra	2
5	staffa-paracalore	1
6	staffa supporto destra	1
7	pos. staffa RR 0004-D	2
8	pos. staffa M8	2
9	Dado autobloccante M8 inox	2
10	kit supporto frecce	1
11	luce farga LED (non compresa)	1
12	dado autobloccante M6	2
13	rosetta inox M6	2
14	adesivo anti-vibrazione larga	1

**EVOTECH**  
special parts

CODE: ESIR-0001

REVISION: REV.0

TITolo: Kit portafarò Ciclisti 749799

SCALE: 1:2

SHEET 1 OF 1

A4