

**PORTAMATRICULAS ADAPTABLE A YAMAHA FZ6 FAZER/S2 (04-10)**  
**LICENSE SUPPORT ADAPTABLE TO YAMAHA FZ6 FAZER/S2(04-10)**  
**REF: 5046N**




**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**  
**MOUNTING INSTRUCTIONS**

- 1) Desmontar el soporte original. Dismount the original support.
- 2) Montar el soporte suministrado, utilizando los tornillos M6x10 en las posiciones A,B,C,D. Usar las bridas de plástico para fijar los cables de los intermitentes en las ranuras E. Mount the supplied bracket using the M6x10 screws in A, B, C, and D positions. Use the plastic bridles to fix the blinkers cables in the E slot.

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied:

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
A,B,C,D	Tornillo M6x10 DIN1001 blanco	<i>M6x10 allen screws</i>	4
	Soporte en inoxidable	<i>Stainless bracket</i>	1
E	Bridas de plástico 2,5x98	<i>Plastic bridles</i>	2

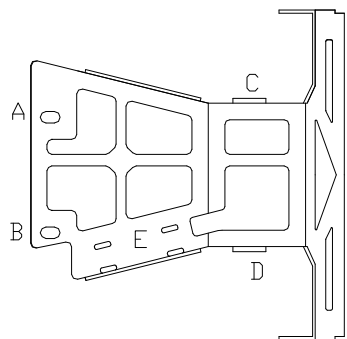

**PORTAMATRICULAS ADAPTABLE A YAMAHA FZ6 FAZER/S2 (04-10)**  
**LICENSE SUPPORT ADAPTABLE TO YAMAHA FZ6 FAZER/S2(04-10)**  
**REF: 5046N**



**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**  
**MOUNTING INSTRUCTIONS**

- 1) Desmontar el soporte original. Dismount the original support.
- 2) Montar el soporte suministrado, utilizando los tornillos M6x10 en las posiciones A,B,C,D. Usar las bridas de plástico para fijar los cables de los intermitentes en las ranuras E. Mount the supplied bracket using the M6x10 screws in A, B, C, and D positions. Use the plastic bridles to fix the blinkers cables in the E slot.

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied:

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
A,B,C,D	Tornillo M6x10 DIN1001 blanco	<i>M6x10 allen screws</i>	4
	Soporte en inoxidable	<i>Stainless bracket</i>	1
E	Bridas de plástico 2,5x98	<i>Plastic bridles</i>	2

