

RIZOMA 
I N N O V A T I V E C O M P O N E N T S


PART NUMBER:

PM312

NAME:

Para motore
Engine guard

MOUNTING INSTRUCTION - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG - INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

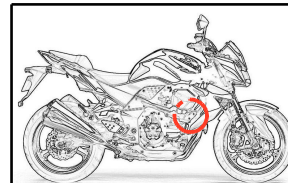


LATO DESTRO/RIGHT SIDE



ATTENZIONE : IL MONTAGGIO DEL PRODOTTO DEVE ESSERE ESEGUITO DA PERSONALE SPECIALIZZATO

WARNING : INSTALLATION SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED TECHNICIAN

RIMUOVERE LE VITI OEM E MONTARE IL
PARA MOTORE DX
*REMOVE THE OEM SCREWS AND ASSEMBLE
THE RH ENGINE GUARD*

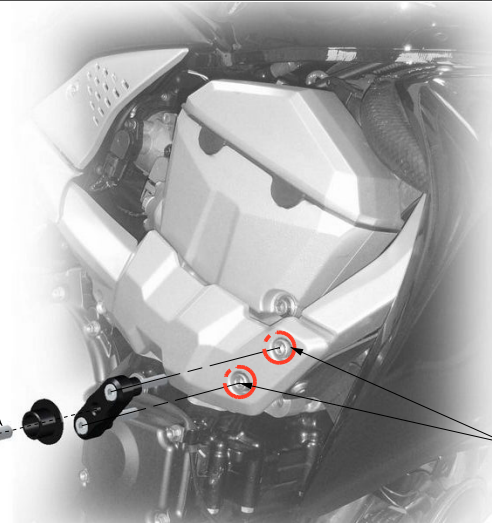

VITE M10X20
SCREW M10X20

O-RING

VITI OEM
OEM SCREWS



ATTENZIONE: PER IL MONTAGGIO
LUBRIFICARE CON DEL GRASSO IL FILETTO E
IL SOTTO TESTA DELLE VITI.

WARNING: TO FACILITATE INSTALLATION
LUBRICATE THE THREAD AND THE UNDER
HEAD OF SCREWS

O.E.M.:Original Equipment Manufacturer

Copyright by Rizoma srl, ITALY

RV:
00

RIZOMA[®]
INNOVATIVE COMPONENTS


PART NUMBER:

PM312

NAME:

Para motore
Engine guard

MOUNTING INSTRUCTION - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG - INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

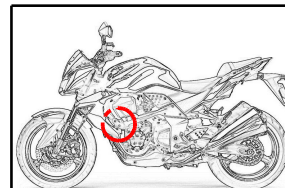

LATO SINISTRO/LEFT SIDE




ATTENZIONE : IL MONTAGGIO DEL PRODOTTO DEVE ESSERE ESEGUITO DA PERSONALE SPECIALIZZATO

WARNING : INSTALLATION SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED TECHNICIAN

RIMUOVERE LE VITI OEM E MONTARE IL
PARA MOTORE SX
*REMOVE THE OEM SCREWS AND ASSEMBLE
THE LH ENGINE GUARD*

VITI OEM
OEM SCREWS

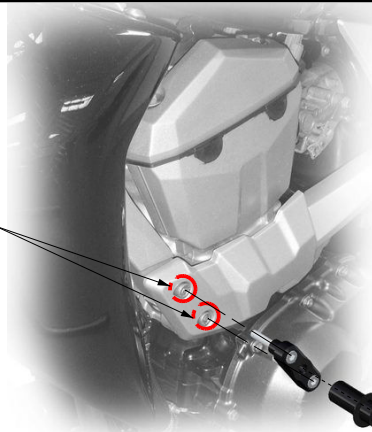

VITE M10X40
SCREW M10X40

O-RING



ATTENZIONE: PER IL MONTAGGIO
LUBRIFICARE CON DEL GRASSO IL FILETTO E
IL SOTTO TESTA DELLE VITI.

WARNING: TO FACILITATE INSTALLATION
LUBRICATE THE THREAD AND THE UNDER
HEAD OF SCREWS

O.E.M.:Original Equipment Manufacturer

Copyright by Rizoma srl, ITALY

RV:
00