

📖 PROTECTOR DE MOTOR PRO ADAPTABLE A BMW S1000RR 10-11'
📖 CRASH PADS PRO ADAPTABLE TO BMW S1000RR 10-11'
📖 STURZPADS PRO FÜR BMW S1000RR 10-11'

REF: 5282



INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Desmontar los tornillos de sujeción del chasis al motor en el punto marcado en la fotografía (y lado contrario). Montar los protectores en el lado correspondiente según el croquis adjunto. Una vez apretado colocar las tapas (1).

INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

Dismount the fixation screws from the chassis to the engine in the support point marked on the picture (and the opposite side). Mount the crash pads on each own side as the figure shows. Tight the set, and place the caps (1).

MONTAGEANLEITUNG

Entfernen Sie die auf der Abbildung markierten Verbindungsschrauben zwischen Rahmen und Motor (Gegenseite ebenfalls). Bauen Sie die Sturzpads an der jeweiligen Seite gemäß der unteren Skizze an. Bringen Sie die Endkappen nach der endgültigen Montage der Sturzprotectoren an (1).

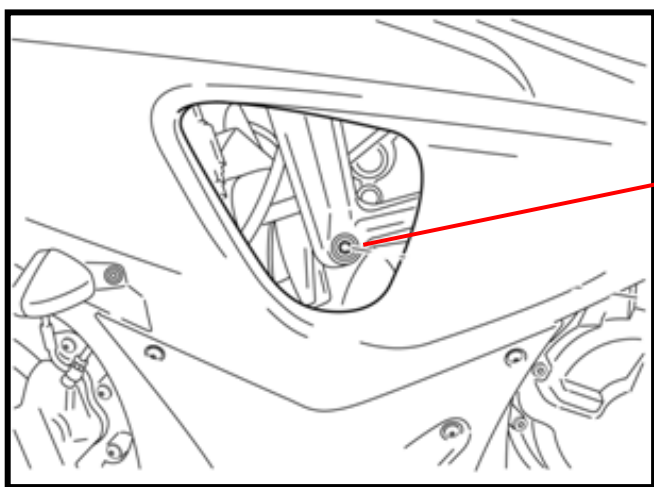

PUNTO DE FIJACIÓN

SUPPORT POINT

BEFESTIGUNGSPUNKT


MATERIAL SUMINISTRADO / MATERIAL SUPPLIED/ LIEFERUMFANG

POSICION/POSITION/NUMMER	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG	CANTIDAD/QUANTITY/MENGE
1	Juego de tapas// Caps set// Endkappen	2
2	Tornillo M10/150x90 DIN912// M10/150x90 screw// Schraube M10/150x90 DIN 912	1
3	Tornillo M10/150x120 DIN912// M10/150x120 screw// Schraube M10/150x120 DIN 912	1
4	Arandela Ø20ext.Ø12int x2// Ø20ext.Ø12int x2 washer// Unterlegscheibe AussenØ20 InnenØ12x 2	2
5	Protector Nylon// Nylon protector// Nylonkörper	2
6	Casquillo aluminio l/derecho// Aluminium metal arrowhead right hand side// Aluminiumhülse - Rechte Seite	1
7	Casquillo aluminio l/izquierdo// Aluminium metal arrowhead left hand side// Aluminiumhülse - Linke Seite	1
8	Desplazador metálico l/izquierdo// Metal support left hand side// Unterstützung-Linke Seite	1
9	Casquillo metálico// Metallic cylinder// Metallenehülse	2
10	Tornillo M6x20 DIN1001// M6x20 screw DIN1001// Schraube M6x20 DIN1001	1
11	Tornillo M6x20 DIN912// M6x20 screw DIN912// Schraube M6x20 DIN 912	1

El montaje de los protectores de motor no garantizan una protección integral en caso de caídas. Motoplastic,S.A. declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

If you are not a trained mechanic, please contact a specialist for assembling the crash pads. Motoplastic,S.A. takes no responsibility for damages caused by improper installation. The using of crash pads does not guarantee a full protection in case of accident.

Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an Ihre Fachwerkstatt. Motoplastic,S.A. übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage der Sturzpads verursacht werden. Hinweis: Die Benutzung von Sturzpads garantiert keinen vollständigen Schutz bei eventuellen Unfällen.

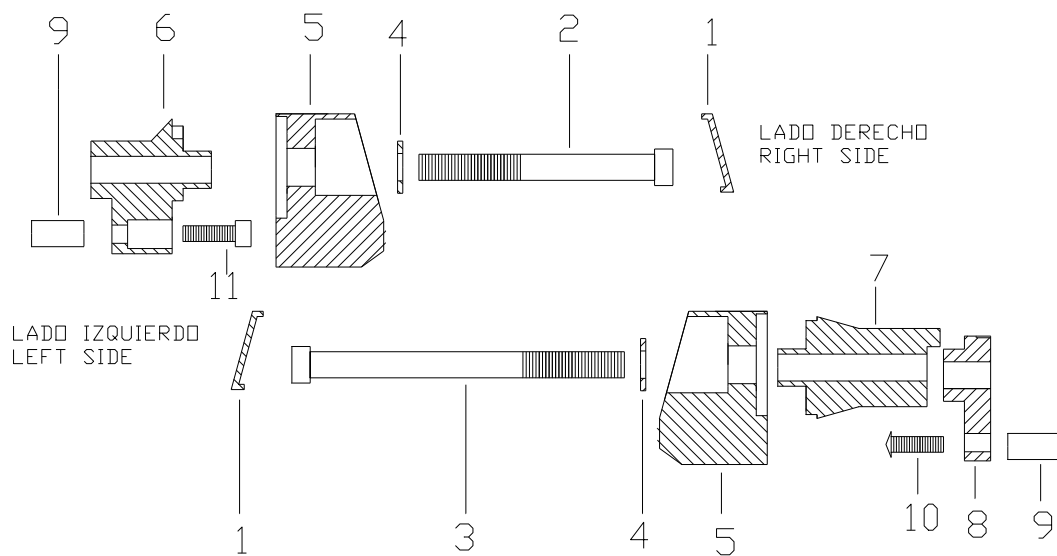

El montaje de los protectores de motor no garantizan una protección integral en caso de caídas. Motoplastic,S.A. declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

If you are not a trained mechanic, please contact a specialist for assembling the crash pads. Motoplastic,S.A. takes no responsibility for damages caused by improper installation. The using of crash pads does not guarantee a full protection in case of accident.

Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an Ihre Fachwerkstatt. Motoplastic,S.A. übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage der Sturz pads verursacht werden. Hinweis: Die Benutzung von Sturz pads garantiert keinen vollständigen Schutz bei eventuellen Unfällen.