

SCHIENALINO SPECIFICO - SPECIAL BACKREST - DOSSERET SP CIFIQUE  
SPEZIFISCHE BEIFAHRE-R CKENLEHNE - RESPALDO ESPECCEFICO

# SUZUKI AN400 2006 BURGMAN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

①



**SCHIENALINO**  
BACKREST  
DOSSERET  
BEIFAHRE-RÜCKENLEHNE  
RESPALDO

**Q.TY n.1**

②

**PARTICOLARI INCLUSI NEL  
KIT VITERIA DELLA PIASTRA**


COMPONENTS INCLUDED IN  
THE FITTING KIT OF THE PLATE

PIÈCES INCLUES DANS LE KIT  
DE VIS DE LA PLATINE

DIE EINZELNEN TEILE SIND BEI  
MONTAGEKIT DER PLATTE  
ENTHALTEN

DESPIECES INCLUIDOS EN EL  
KIT DE ANCLAJES DE LA  
PARRILLA

**Q.TY n.-**

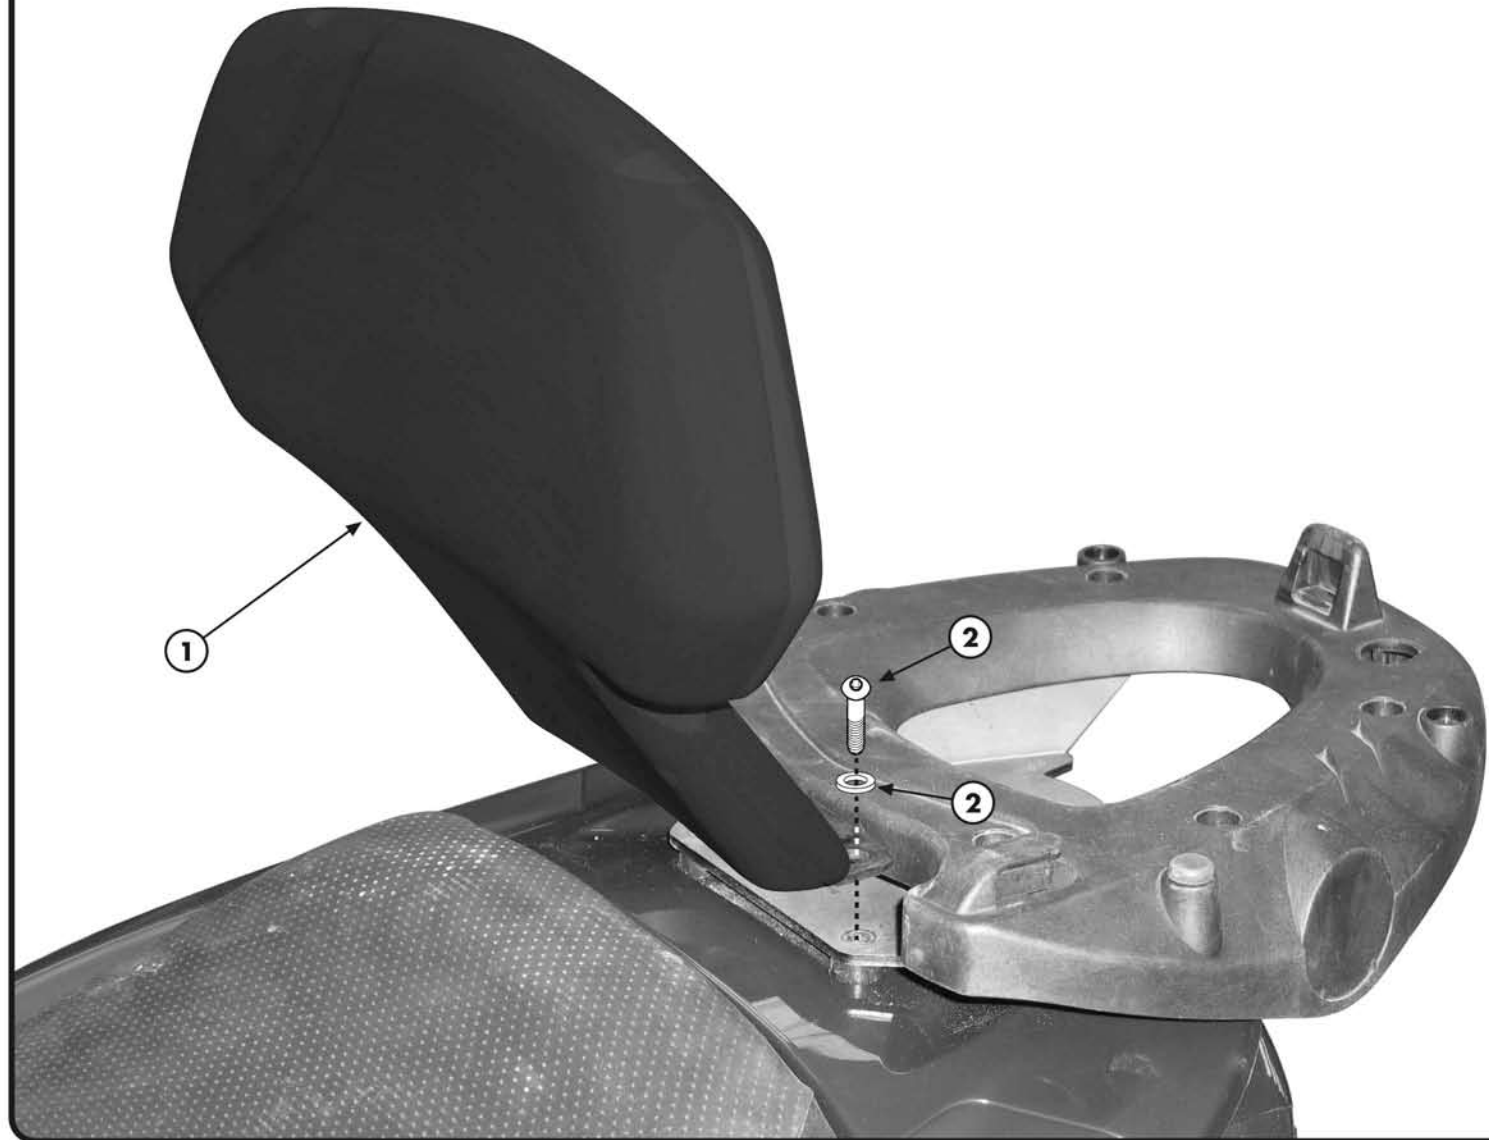

SCHIENALINO SPECIFICO - SPECIAL BACKREST - DOSSERET SP CIFIQUE  
 SPEZIFISCHE BEIFAHRE-R CKENLEHNE - RESPALDO ESPECCEFICO

**SUZUKI AN400 2006**  
**BURGMAN**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. MONTARE LO SCHIENALINO COME INDICATO NELL'IMMAGINE, UTILIZZANDO I PARTICOLARI DI FISSAGGIO UTILIZZATI PER IL MONTAGGIO DELLA PIASTRA PORTAVALIGIA (NON INCLUSA);
2. ULTIMARE IL MONTAGGIO CONTROLLANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

## GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. MOUNT THE BACKREST AS SHOWN IN THE PICTURE USING THE SAME FITTING PIECES AS THE TOPCASE PLATE (NOT INCLUDED).
2. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

## F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. MONTER LE DOSSERET COMME INDIQUE SUR LA PHOTO EN UTILISANT LES PIECES DE FIXATION UTILISEES POUR LE MONTAGE DU SUPPORT TOP CASE (NON INCLUS) ;
2. TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

## D BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DIE RÜCKENLEHNE WIE IN DEM BILD BESCHRIEBEN, ZUM BEFESTIGEN VERWENDEN SIE DIE SELBEN MONTAGETEILE WIE BEI DER PLATTE (NICHT VORHANDEN);
2. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

## ES

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. MONTAR EL RESPALDO , TAL Y COMO SE INDICA EN LA FOTOGRAFÍA, USAR LOS MISMOS COMPONENTES DE MONTAJE DE LA PARILLA (NO INCLUIDA).
- 2.FINALIZAR EL MONTAJE ASEGURÁNDOSE DE QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTÉN BIEN APRETADOS.