

## Rahmenkappen-Set / Frame Cap Set

Die Modellzuweisungen von diesem Artikel finden Sie auf unserer Website.  
The application list for this product can be found on our website.

### Montagehinweise

**ACHTUNG:** Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
----	--------

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.**

SW-MOTECH GmbH & Co. KG  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00  
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

### Mounting Instruction

**ATTENTION:** The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECH accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
----	--------

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

**Subject to change. Not responsible for typos.**

1 Rahmenkappe  
Frame Cap



Rechte Seite/right side  
RAD.07.737.001  
Anzahl/ Pcs. 1

4 Rahmenkappe  
Frame Cap



Linke Seite/left side  
RAD.07.737.002  
Anzahl/ Pcs. 1

2 Senkkopfschraube  
Countersunk Screw



M6 x 20 DIN 7991  
Anzahl/ Pcs. 1

5 Senkkopfschraube  
Countersunk Screw



M5 x 30 DIN 7991  
Anzahl/ Pcs. 1

3 Aufkleber  
Sticker



LOG.00.000.012  
Anzahl/ Pcs. 2

6 Distanzbuchse  
Spacer




Da:11 Di:5,5 h:5  
Anzahl/ Pcs. 1

7 Blindsteckmutter  
Well Nut





MU.NP.05.WN25A  
Anzahl/ Pcs. 1

Rechte Seite / right side

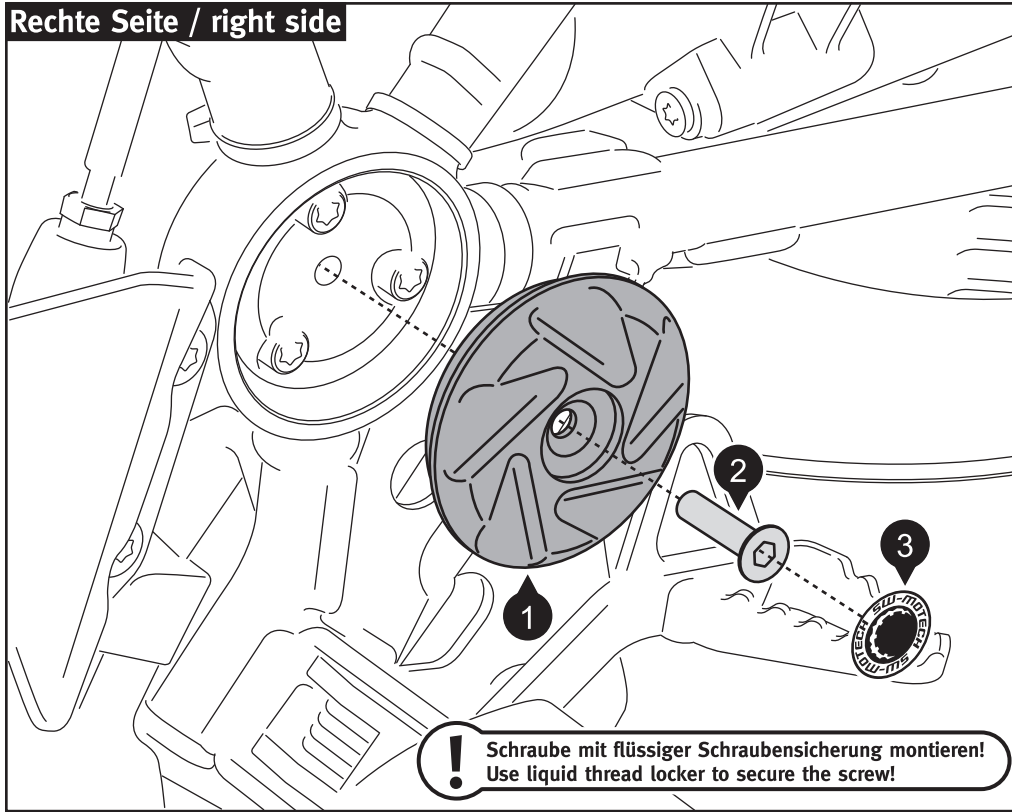


Linke Seite / left side

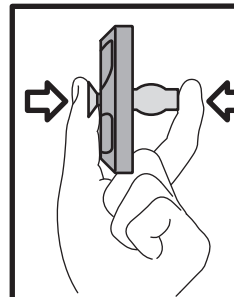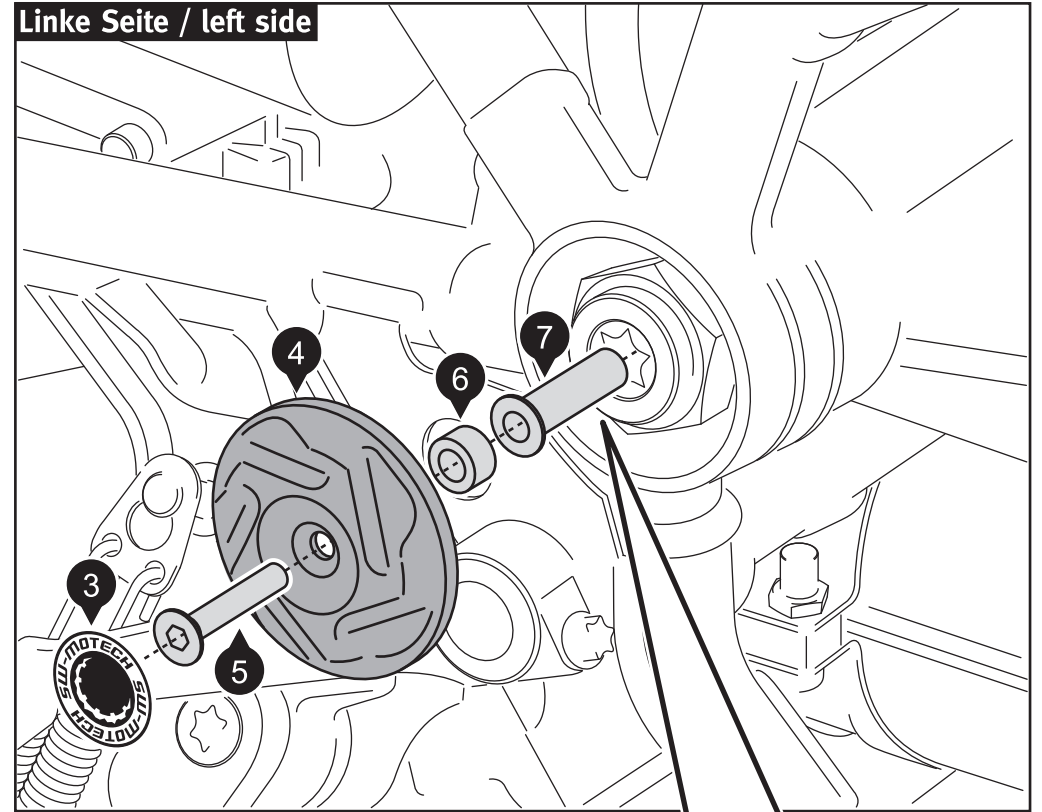

Die Blindsteckmutter (6) muss vor Montage am Fahrzeug ein wenig gestaucht werden, damit das Gewinde von Schraube (5) greifen kann.

The well nut (6) must be slightly compressed for screw (5) to initially engage the thread.

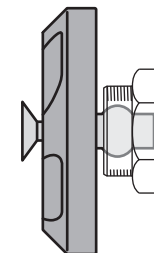

Ziehen Sie die Schraube (5) an. Die Blindsteckmutter (6) spreizt sich beim Festziehen auf. Achten Sie auf den festen Sitz der Anbauteile.

Tighten the screw (5) so the well nut (6) is expanded enough to hold the frame cap firmly in place.